


# Anschluss ecoLOAD 11

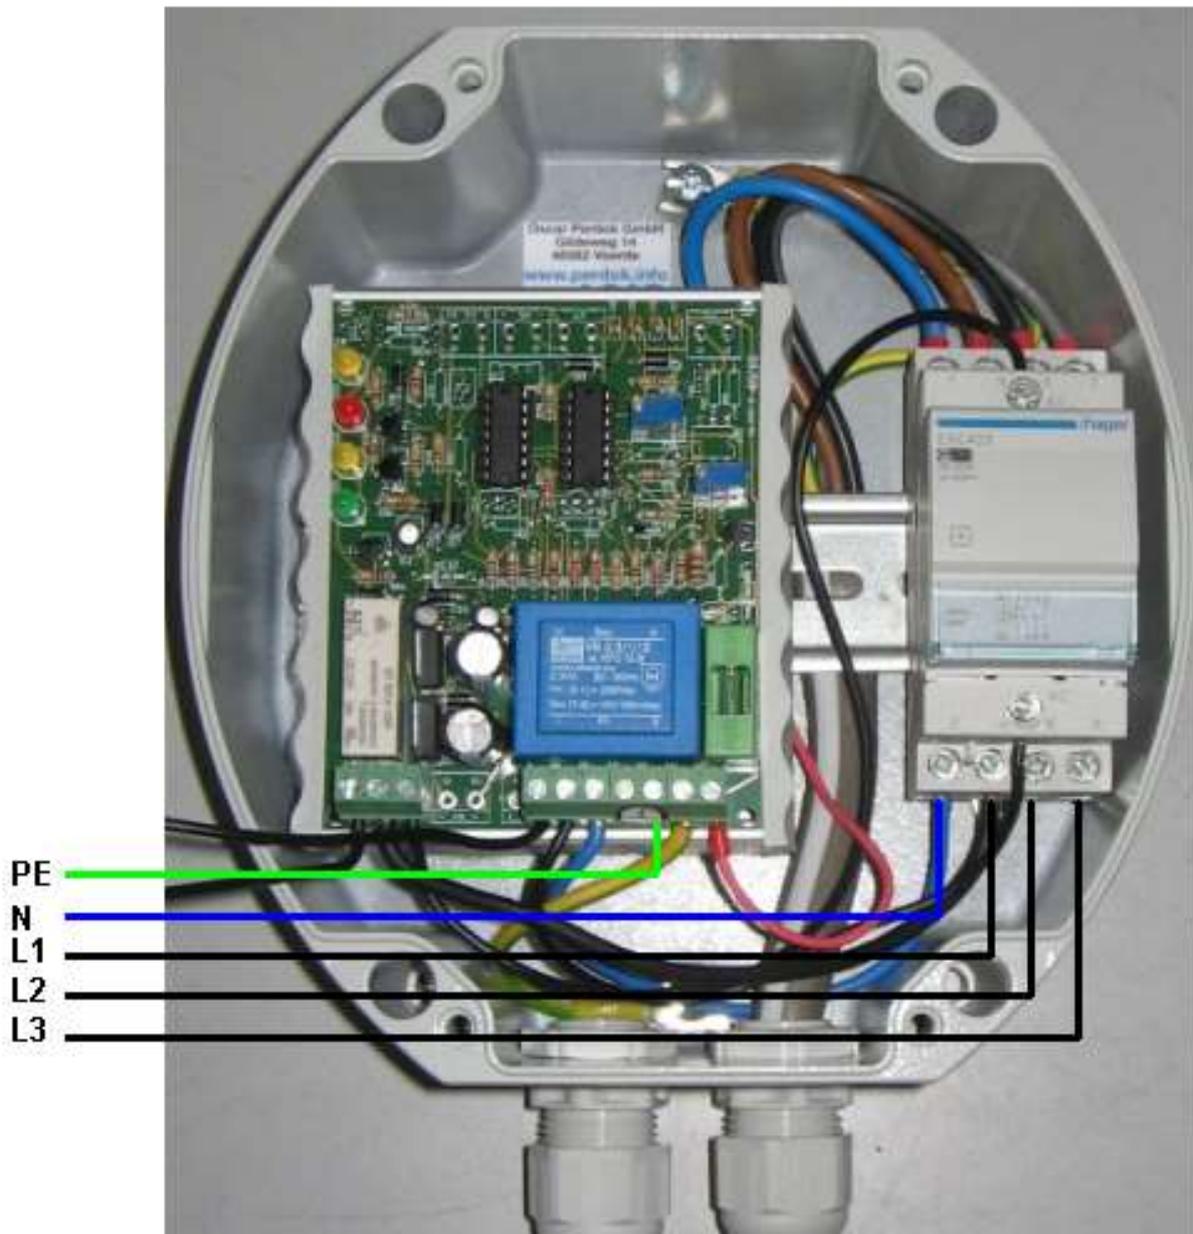

Der Anschluss muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die gültigen VDE-Vorschriften und TAB sind zu beachten. Vor in Betriebnahme sind alle Verschraubungen auf festem Sitz zu prüfen und ggf. nachzuziehen. Es wird empfohlen die Zuleitung mit 20 A abzusichern. Die Ladeeinrichtung darf nicht für Fahrzeuge mit gasende Fahrzeugantriebsbatterie verwendet werden.

Weitere Information unter [www.perdok.info/doku.htm](http://www.perdok.info/doku.htm)

Energietechnik Perdok  
Dipl.-Ing. Oscar Perdok  
Gildeweg 14  
46562 Voerde

